



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT ĐỨNG HERO SR

Model No:

SFG040A2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải điện áp làm việc : 220V/50Hz

Sải cánh : $\Phi 400\text{mm}$

Khối lượng : 6kg

Chiều cao (Min - Max) : 1m22-1m37

Công suất danh định : 30W

Lưu lượng gió : $83\text{m}^3/\text{phút}$



SẢN PHẨM PHÙ HỢP

TCVN 5699-1:2010;
TCVN 5699-2-80:2007;
TCVN 7826:2015;
TCVN 7827:2015;




ISO 9001:2015




QC VN 4:2009

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT ĐỨNG HERO SR

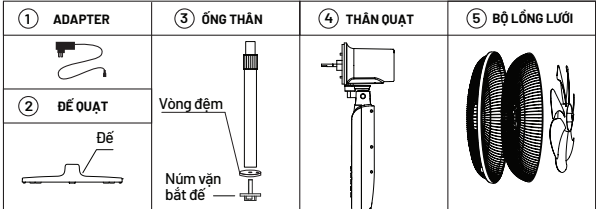


LẮP RÁP THÂN QUẠT

- Lắp ống thân với đế, dùng tay siết chặt núm vặn bắt đế và vòng đệm giữa ống thân và đế quạt để quạt đứng chắc chắn.
- Lắp thân quạt: đặt thân quạt (3) chụm vào đầu ống inox. Dùng tua vít siết chặt bu lông M5 trí có định phần thân với ống inox.

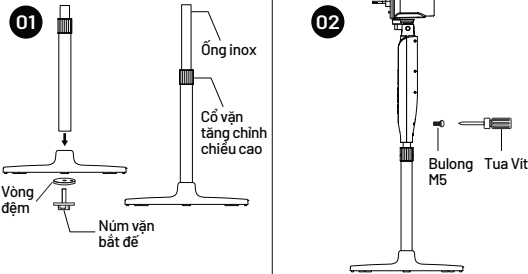


LẮP RÁP BỘ LỒNG LƯỚI

- Tháo túi lồng lưới, lấy lưới sau đặt vào tấm định vị lưới, chú ý đặt đúng các trấu định vị. Vặn đai kẹp lưới để cố định.
- Lắp cánh vào trục động cơ, chú ý phần vát chữ D của cánh trùng với phần vát trên trục.
- Dùng núm bắt cánh cố định cánh quạt, chú ý vặn ngược chiều kim đồng hồ.
- Lắp lưới trước (chú ý vành khóa lưới cài sẵn với lưới trước), đặt phần rãnh cài lưới trên vành khóa lưới vào nan lưới sau. Lắp đủ các lấy cài để cố định lồng lưới chắc chắn.

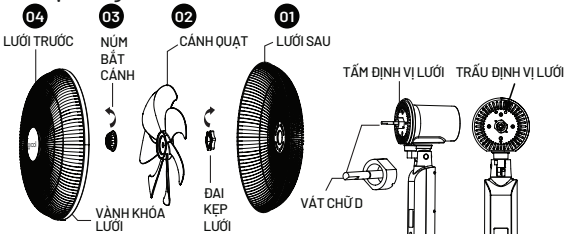

*Lưu ý: Cắm nguồn Adapter 24V vào vị trí giắc cắm ở phía sau thân quạt.

TAY ĐIỀU KHIỂN

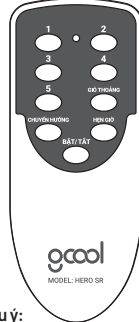

*Lưu ý:

-Khi cần thay thế tay điều khiển mới hoặc kết nối lại, ấn giữ nút số (3) và số (4) trên tay điều khiển. Có 3 tiếng "Tít" phản hồi trên quạt, báo hiệu kết nối đã thành công và sử dụng bình thường.
-Quá trình chỉ được thực hiện trong 1 phút từ khi cấp nguồn cho quạt.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



CHỨC NĂNG	ICON	HOẠT ĐỘNG
Chuyển hướng		Điều chỉnh hướng quay của quạt
Hẹn giờ		Bấm để hẹn giờ tắt quạt theo các mốc lần lượt 1h - 2h - 4h
Gió thoảng		Luân chuyển các cấp tốc độ theo chu kì, tạo luồng gió êm ái, tự nhiên, theo chức năng mô phỏng làn gió đồng cỏ. Thời gian: 100 phút và lặp lại
Tốc độ		Điều chỉnh tốc độ quạt (5 cấp độ)
Bật/ Tắt		Khởi động quạt / Tắt quạt

THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO

- Quạt sử dụng điện áp DC 24V, cần sử dụng Adapter kèm theo.
- Vệ sinh định kỳ quạt bằng giẻ mềm ẩm. Không sử dụng các hóa chất tẩy rửa mạnh.
- Khi dây nguồn bị hỏng, không được tự ý thay thế mà phải đưa tới trạm bảo hành hoặc người có tay nghề chuyên môn về điện.

LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN CSKH CỦA GCOOL
ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

024 3383 8688